



Forbindelse af stepmotor til styring

Nedenstående diagrammer benyttes når stepmotor skal forbindes til JVL styring


Forbindelse af MAE motor (parallel) Type HY200-xxxx-xxx-x8

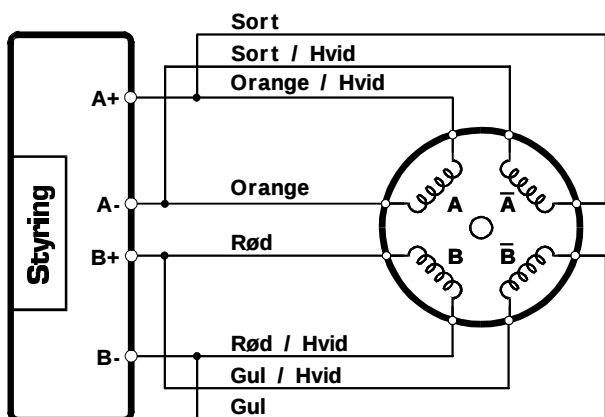


Forbindelse af MAE motor Type HY200-xxxx-xxx-x4

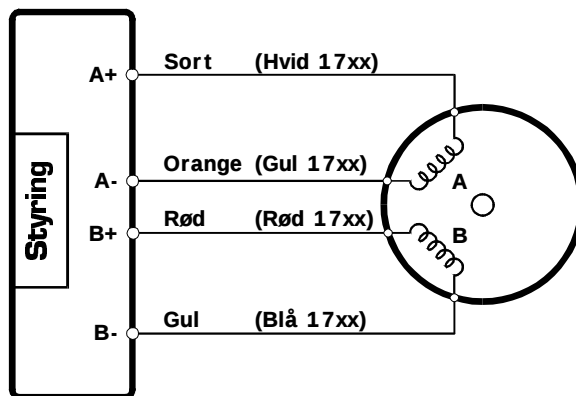

Forbindelse af MAE motor (serie) Type HY200-xxxx-xxx-x8

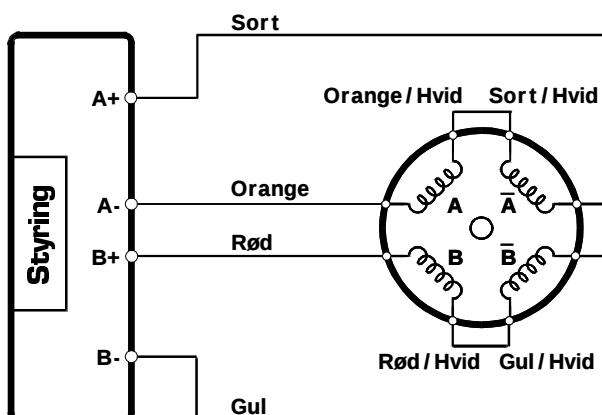


Forbindelse af Zebotronics motor Type : SMxxx.x.xx.x (8 terminaler)

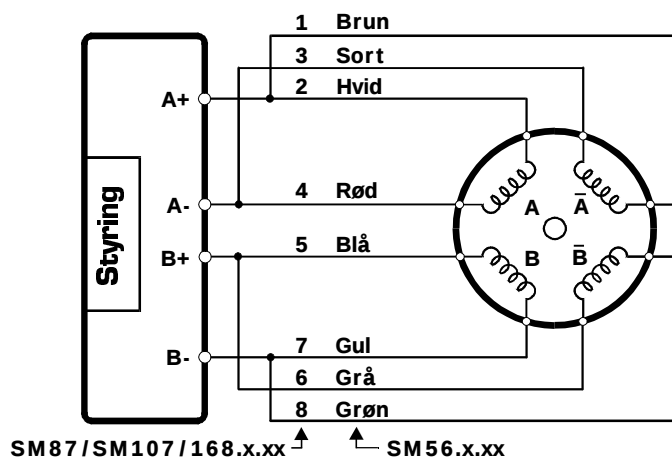


Forbindelse af MAE motor (unipol.) Type HY200-1xxx-xxxxx6

(Motor i unipolar udførelse - 6 leder)

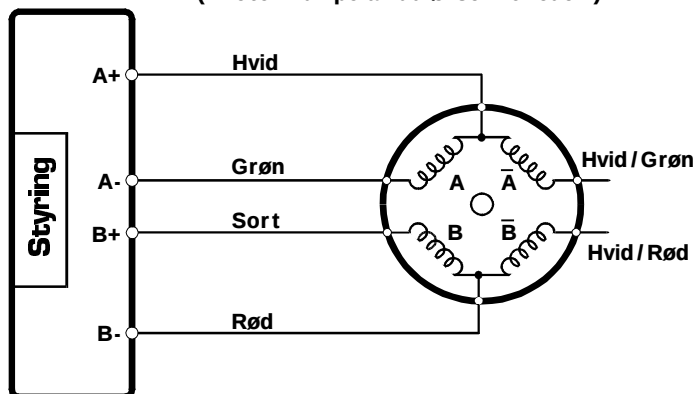


Forbindelse af Zebotronics motor Type : SMxxx.x.xx.x (4 terminaler)

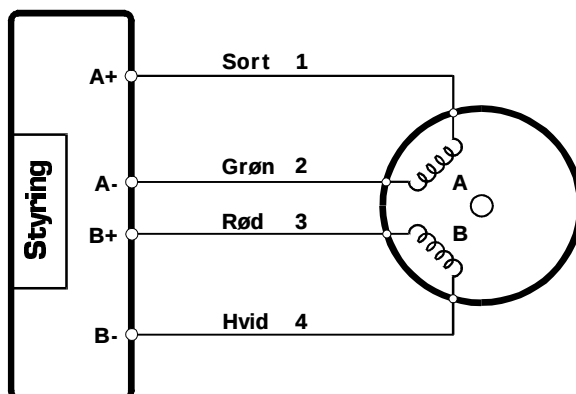


Forbindelse af stepmotor til styring

Nedenstående diagrammer benyttes når stepmotor skal forbindes til JVL styring

Forbindelse af Vexta motor Type PH2xx.xxx

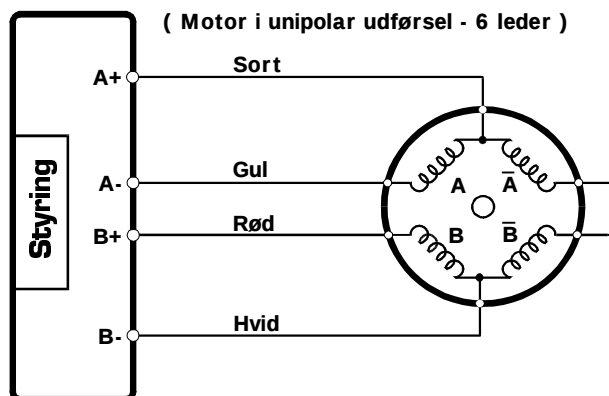

Forbindelse af Phytron motor Type ZSx.xxx.x,x

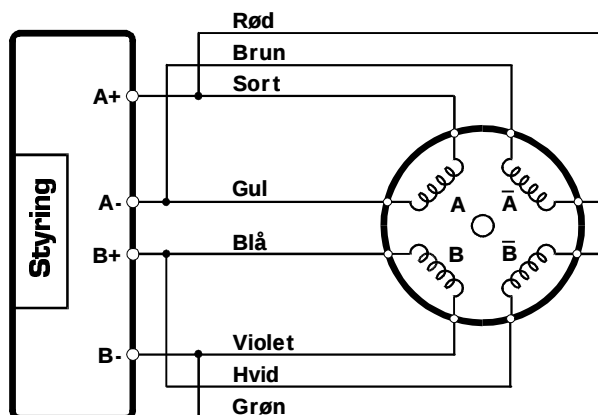

Forbindelse af Vexta stepmotor Type : PH2xx-xxx

